


SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

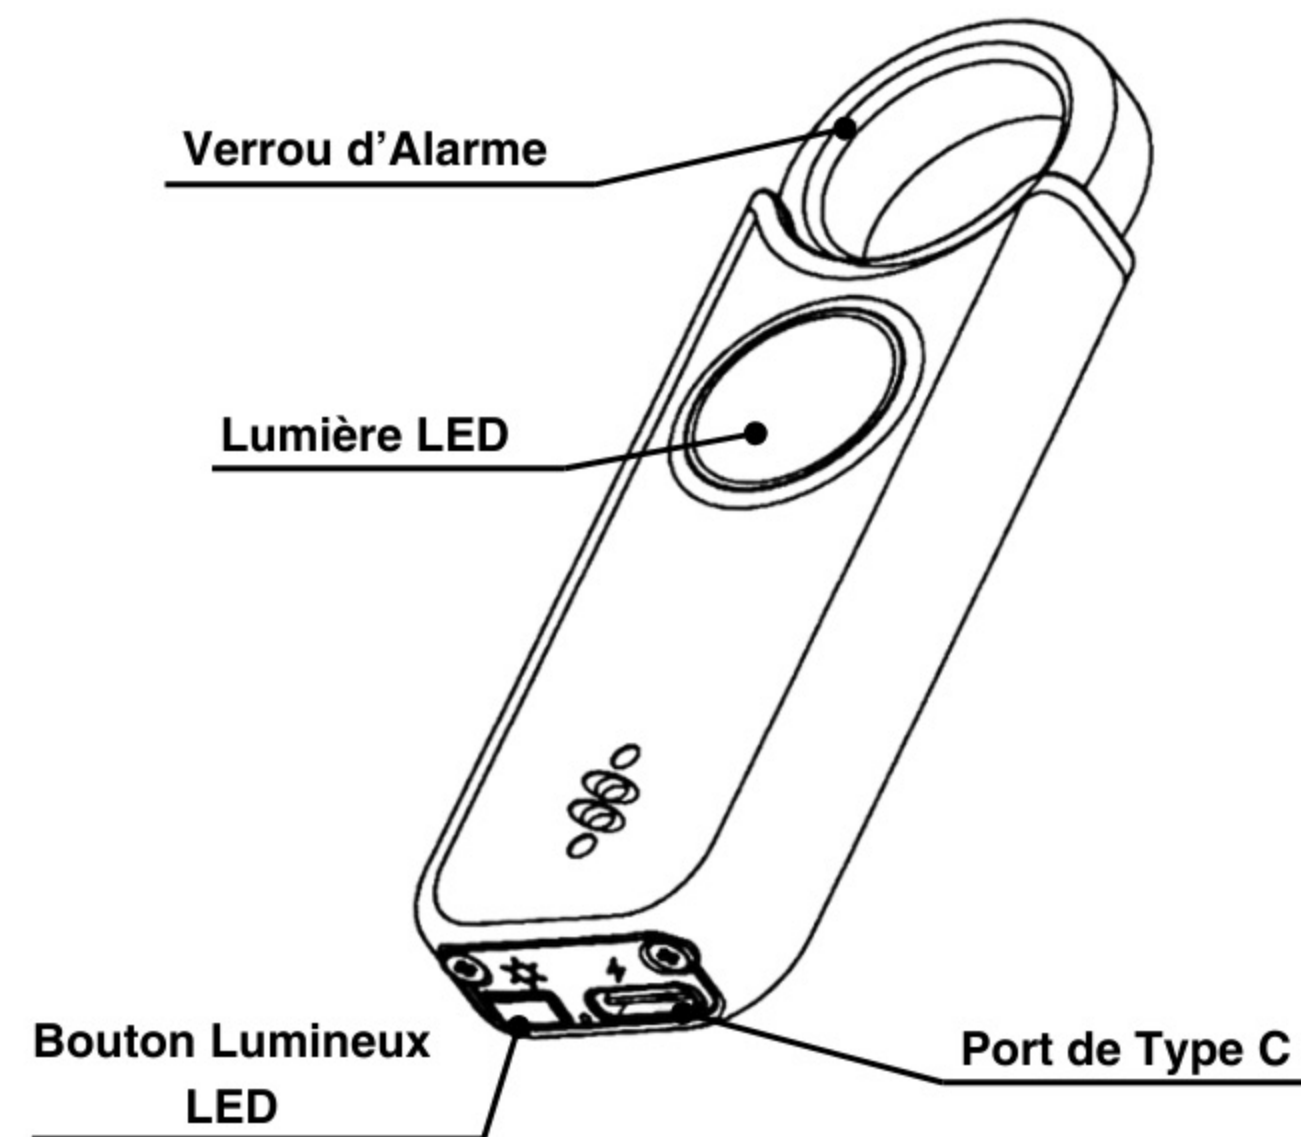

DEUX MODES D'ALARME

1 - Mode de verrouillage d'alarme	
	1. Tirez sur le loquet pour déclencher l'alarme. La LED commencera à clignoter en même temps.
	2. Restaurez le loquet l'alarme s'arrêtera.

2 - Mode d'Alarme de Vibration	
	1. Appuyez sur le bouton LED et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer le mode de détection des vibrations et l'activation démarre après 10 secondes.
	2. L'alarme se déclenche lorsque l'alarme vibre ou oscille. Appuyez sur le bouton d'éclairage LED pour arrêter l'alarme.